

# Was ist Madison Band und wie geht man damit um. (How to use pleating tape)



## So werden Vorhanghaken (Doppel-U-Haken) am Madison Band befestigt

MADISON Band (Stehfalte/Faltenband) ist ein automatische Kräuselband. Die Vorhangfalten sind durch ihre besonders stabile Ausführung (auch Schwerstegbänder genannt) und den hohen Materialeinsatz speziell für große und schwere Dekorationen wie z.B. Theater- oder Bühnenvorhänge geeignet.

Durch jeweils 2 Taschenreihen in unterschiedlicher Höhe haben Sie vielfältige Möglichkeiten mit den verschiedensten Vorhang-Haken Ihrem Vorhang einen sicheren Halt zu geben. Wir empfehlen Ihnen unsere „Doppel-U-Haken“.

Das Madison-Band wird von uns in der Regel mit einem entsprechenden „Köpfchen“ so genäht, dass sich der Vorhang frei unter der Schiene bewegen kann. Sollen Schiene und oder Rollen verdeckt werden, wird ein entsprechend höheres Köpfchen genäht. Der Vorhang sollte jedoch nicht an der Schiene schleifen. Am Rand des Vorhangs erkennen Sie am Madison Band jeweils zwei Zugschnüre, die miteinander verknotet sind.

Der Faltenwurf wird durch das Ziehen der Faltenbänder auf den gespannten Zugschnüren erreicht.

Zunächst werden an beiden Enden die Zugschnüre verknotet, wenn das noch nicht der Fall sein sollte. Jenes Ende der Zugschnüre, wo danach die überschüssigen Schnüre gebündelt werden sollen, wird an einer Halterung eingehängt, z.B. an einem Haken oder Türklinke. Die Schnüre werden vorzugsweise an jenem Ende gebündelt, zu der der Vorhang beim Öffnen geschoben wird.

Das Vorhangband wird mit zwei Fingern vor der Falte oder Faltengruppe gefasst und dann eingeschoben. Dieser Vorgang wiederholt sich, wobei die zuvor gebildeten Faltengruppen oder permanenten Falten laufend nachgeschoben werden, bis der Vorhang fertig gezogen ist. Das Band nicht überziehen, damit die Partien zwischen den Falten glatt bleiben.

Dann werden die Zugschnüre eng hinter der letzten Falte erneut verknotet und gebündelt bzw. auf gewickelt. Somit kann der Vorhang später wieder geöffnet und in flachem Zustand gebracht werden.

Nun werden die Doppel-U-Haken von hinten an dem Madison Band befestigt. Diese speziellen Haken sind die Verbindung zu den Vorhangrollen Ihrer Vorhangschienen. Gleichzeitig stabilisieren die ordentliche Faltenbildung des Vorhangs.

Wie diese Doppel-U-Haken nun exakt hinter den vorstehenden Falten „eingefädelt“ werden, Zeigen wir Ihnen hier Schritt für Schritt in einer Bilderfolge.

Je nach Faltenzugabe (30% - 50% oder 100%) benötigen Sie unterschiedlich viele Vorhanghaken/ Doppel-U-Haken und natürlich auch die dazugehörigen Rollen.





### Schritt 1:


Beide Enden mit Kugelspitze werden zuerst durch die unteren „Schlaufen“ des Madison Bandes gefädelt. Bitte verwenden Sie die Schlaufen die sich jeweils links und rechts der nach vorne stehenden Falte befindlichen.

Aus gutem Grund gibt es ein längeres und ein kürzeres Ende um das Einfädeln zu erleichtern.



### Schritt 2:

Wiederholen Sie das bei den oberen Schlaufen. Bitte verwenden Sie NICHT die selbe Schlaufe für beide Drahtenden. Beide Drahtenden sollten jetzt nach oben zeigen.

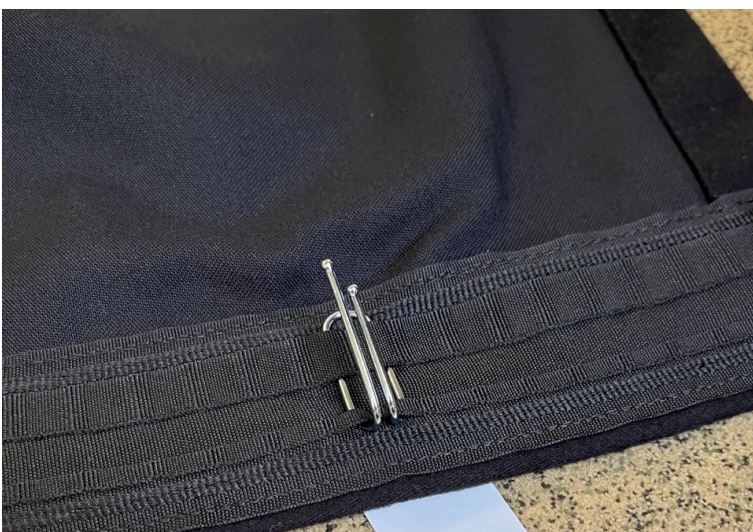


### Schritt 3:

Der gesamte Doppel-U-Haken wird jetzt kraftvoll gedreht. Fahren Sie einfach in Ihrer Einfädel-Bewegung fort durch die enge Kurve des Haken.

Nun hängt dieser eine Vorhanghaken richtig herum und kann in die Öse der Vorhangrolle gehängt werden.



Diese Abbildung zeigt einen richtig eingefädelten Doppel-U-Haken

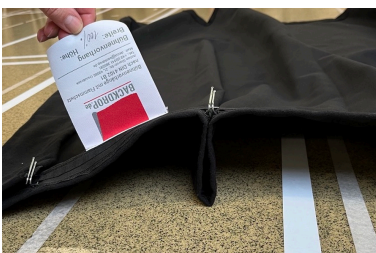

← Abstand →

Eine Faltenzugabe von 100% erzeugt Falten im **Abstand** von 8 cm.  
Sie brauchen 12-13 Stück Haken/Rollen pro Meter

Eine Faltenzugabe von 50% erzeugt Falten im **Abstand** von 11 cm.  
Sie brauchen 9-10 Stück Haken/Rollen pro Meter

Eine Faltenzugabe von 30% erzeugt Falten im **Abstand** von 19 cm.  
Sie brauchen 5-6 Stück Haken/Rollen pro Meter